

# 適合記号の見かた

※回転対座シートに取り付ける場合は、必ず車両シートを前向きにしてください。 ※補助シートには取り付けられません。  
 ※リストに記載されていない車種及びご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

【リーマンお客様相談室 TEL：0567-27-0173 受付時間：平日10～12時、13～17時（弊社指定休日を除く）】

適合記号	記号の内容	適合記号	記号の内容
◎	取り付けられます。取扱説明書に従い取り付けてください。	×2	座席の形状等（奥行きが短い・凸凹がきつい等）のため、しっかり取り付けできません。
×a	ISOFIX 取付け金具が装備されていません。	×3	・製品の取り付け位置とシートベルトやバックル位置関係が合わず、しっかり取り付けできません。 ・2点式シートベルトのため、取り付けできません。 ・腰ベルトがELRベルトのため、取り付けできません。
×b	座席形状とISOFIX 取付け金具位置の影響により、正しく本体を設置できないため、取り付けられません。		
×c	車両の床下に収納ボックス等があり、サポートレグが適正に設置できないため、取り付けられません。	×4	・バックルベルトが長い場合、取り付けできません。 ・前席とスペースが狭く干渉するため、取り付けできません。 ・座席の幅が短い場合、しっかり取り付けできません。 ・シートベルトの有効長が短い場合、取り付けできません。
×d	車両内装がサポートレグに干渉するため、取り付けられません。		
×e	床までの距離が短い、または長い場合、サポートレグが適正に設置できず取り付けられません。	空欄	確認中。
×f	車内空間（前席との間、取付座席周辺等）が狭い等により、ご使用できません。	※車両シートの材質・形状により、キズや痕がつく場合があります。 チャイルドシートと車両シートが接する面にタオルなどを当ててご使用ください。	
×g	本体と車両バックルが干渉するため、ISOFIX取付け金具に固定しないで使用してください。	 タオルなど タオルなど	

## ご使用できる座席(取付基本条件)

### ISOFIX取付け金具の確認方法

※ISOFIX(アイソフィックス)とは、国際標準化機構によって定められた車両のシートにチャイルドシートを固定する方式で、車両シートに設置されたISOFIX取付け金具を使います。  
 本製品は、i-Size適合の車両だけでなく、ISOFIX表記やマークのある車両に使用することが出来ます。


※車種別適合表で◎と記載されている車両型式でも、年式、グレード別設定、オプション設定等により、ISOFIX取付け金具が装備されていない場合がございます。  
 購入前に、**車両に ISOFIX取付け金具が装備されているか**を必ずご確認ください。



### 3点式シートベルトの確認方法

※車両シートの形状・クッション性能・バックル形状により、上記の寸法でも取り付けられない場合があります。  
 ※車両シートのヘッドレストが干渉する場合は、干渉しない位置までヘッドレストを上げるか、ヘッドレストを取り外してください。  
 ※店頭等で実際に取り付け確認をしていただくことをおすすめします。  
 ※車種別適合表で◎と記載されている車両型式でも、バックルの位置やシートの形状により取付け時にバックルや本体の位置の調整が必要な場合があります。  
 詳しくは弊社お客様相談室にお問い合わせください。

【座面奥行・腰ベルト取付け幅】

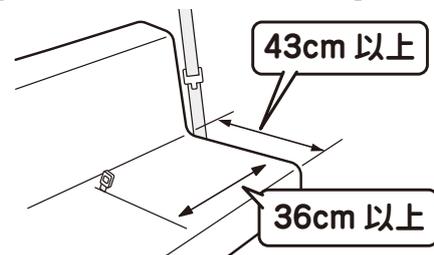

## 取付けられない座席

- ISOFIX取付け金具が装備されていない座席。  
(ISOFIXコネクターを使わない場合は取付可能です。)
- シートベルトの付いていない座席。
- 2点式シートベルトの座席。
- 座面の奥行きが43cm未満の座席。
- エアバッグが装備されている座席。  
(サイドエアバッグのみの場合は使用できます。)
- 助手席。
- 足元に床下収納ボックスが装備されている座席。



- 製品を取付けた際に、運転に支障を及ぼす座席、及び前部中央座席。
- 車両進行方向に対し、後向きおよび横向きの座席。
- ヘッドレストが一体になっており、極端に出っ張っている座席。
- 極端なバケットタイプや、座席の凹凸が極端で取付けたときに不安定になる座席。
- その他、製品を固定できない座席。

